
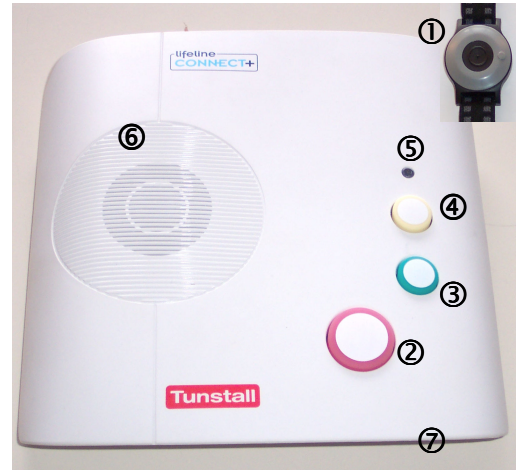


Installations- und Betriebsanleitung

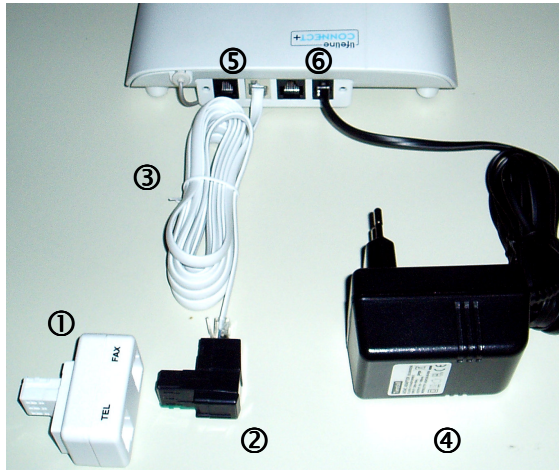

Connect-Ruf Anschlusskomponenten

1. Vorrangadapter
2. T+T 89 Telefonadapter
3. Notrufverbindungskabel
4. Netzgerät
5. **LINE** Anschluss Notrufverbindungskabel
6. **AC** Anschluss Netzgerät (**AC**)

Connect-Ruf Funktion

1. Handsender für Notruf
2. Rote Gerätetaste für Notruf
3. Grüne Taste für Notrufabbruch
4. Gelbe Taste (nicht aktiv)
5. Kontrollleuchte LED
6. Lautsprecher
7. Mikrofon

Anschluss des Connect-Ruf

1. Telefonverbindungskabel aus Steckdose entfernen
2. Vorrangadapter ① in Telefon-Steckdose einfügen
3. Telefonkabel nun auf Seite TEL bei Vorrangadapter ① einstecken
4. Notrufverbindungskabel ③ mit T+T 89 Telefonadapter ② verbinden und diesen auf Seite FAX bei Vorrangadapter ① einstecken. Gegenüberliegendes Kabelende mit Geräteausgang **LINE** ⑤ verbinden
5. Netzgerät ④ in Wandsteckdose einfügen und Netzsteckerkabel mit Geräteausgang **AC** ⑥ verbinden
6. Connect-Ruf mit 2 Schrauben an der Wand befestigen (146 mm Lochdistanz) oder auf Möbelablage legen. Mindestabstand zu einem Funktelefon (DECT) 1 m.

Weitere Informationen

Insofern in einer Wohnung mehrere Telefone angeschlossen sind muss das Gerät „Connect-Ruf“ beim Primäranschluss angeschlossen werden. Nur so ist sichergestellt, dass ein Notruf auch bei besetzter Telefonleitung ausgelöst werden kann. Bei Unsicherheit lokalen Elektriker kontaktieren.

Die Reichweite der Ruftaste innerhalb eines Gebäudes beträgt ca. 50 m. Überprüfen Sie die Reichweite auch in Ihrer Wohnung. **Vorgehen:** Grüne Taste am Gerät 5 Sekunden gedrückt halten bis ein Piep ertönt und die rote Taste am Gerät zu blinken beginnt. . Ruftaste anschliessend in jedem Raum auch auf Bodenhöhe auslösen. Wenn das Gerät das Funksignal erhält gibt es eine akustische Bestätigung. Nachdem alle Räume überprüft wurden kann der Test durch drücken der

grünen Taste am Gerät beendet werden. Das Notrufgerät sollte sich an einem zentralen Standort in der Wohnung befinden damit eine optimale Sprachkommunikation möglich ist und die Ruftaste im ganzen Wohnbereich funktioniert.

Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Sobald die Notrufverbindung und die Stromversorgung sichergestellt sind, schaltet sich das Gerät ein. Wenn beide Kabel entfernt werden schaltet sich das Gerät nach ca. 45 Sekunden aus. Ein Akku sichert bei Stromausfall den Betrieb für ca. 30 Stunden.

Lösen Sie nun einen Test- Notruf über die Ruftaste aus. Das Gerät wählt den **ersten** Rufempfänger an. Wenn der erste Rufempfänger nicht erreicht werden kann (besetzt oder abwesend) wählt das Gerät den nächsten Rufempfänger (maximal 4. Notrufempfänger) an. Notrufe können über den Handsender oder über die rote Taste am Gerät ausgelöst werden.

Notruf kann mit grüner Taste am Gerät abgebrochen werden.

Bitte lösen Sie zu Ihrer Sicherheit mindestens 1x pro Monat einen Testnotruf aus.

Wichtig:
Rufempfänger müssen den Notruf mit der **Telefontaste 4** entgegennehmen und mit der **Telefontaste 0** beenden. Wird der Notruf nicht mit der Telefontaste 0 beendet wählt das Gerät den nächsten Rufempfänger an. **Bitte Rufempfänger diesbezüglich informieren.**

Statusanzeige am Gerät

Rote Ruftaste leuchtet permanent	Gerät ist im Normalmodus
Rote Ruftaste blinkt und Kontrollleuchte (LED) blinkt 1 x pro Sek.	Ausfall der Netzstromversorgung. Gerät arbeitet mit AKKU (Notstromversorgung). Bitte überprüfen ob Netzadapter eingesteckt ist.
Rote Ruftaste blinkt und Kontrollleuchte (LED) blinkt andauernd	Ein Alarm ist ausgelöst und wird abgesetzt
Kontrollleuchte LED gelb blinkt 1x pro Sekunde	Die Telefonverbindung ist unterbrochen. Kontrollieren ob Verbindungskabel eingesteckt ist.
Kontrollleuchte (LED) blinkt alle 4 Sekunden	Der Akku ist nahezu leer. Stromversorgung überprüfen, wenn nötig Akku auswechseln

Einsatz und Unterhalt

- Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, jedoch darf kein Wasser in das Gerät eindringen. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Der Handsender ist wasserdicht nach IP 67 und kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Beim Duschen darf die Ruftaste getragen werden. Der Handsender hat eine Lebensdauer von ca. 4 – 5 Jahren.
- Der Akku des Gerätes muss nach ca. 5 Jahren ausgetauscht werden.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unterer www.ready4ready.ch oder Tel. 0800 493 493 (Mo – Fr 0830 – 1600)

Konformitätserklärung
Wir, Tunstall AG, Bonnstrasse 28, 3286 Düdingen, erklären hiermit, dass das Alarmiergerät für Pflegedienste den Richtlinien und Vorgaben der R&TTE Direktive 1999/5/EC entspricht